
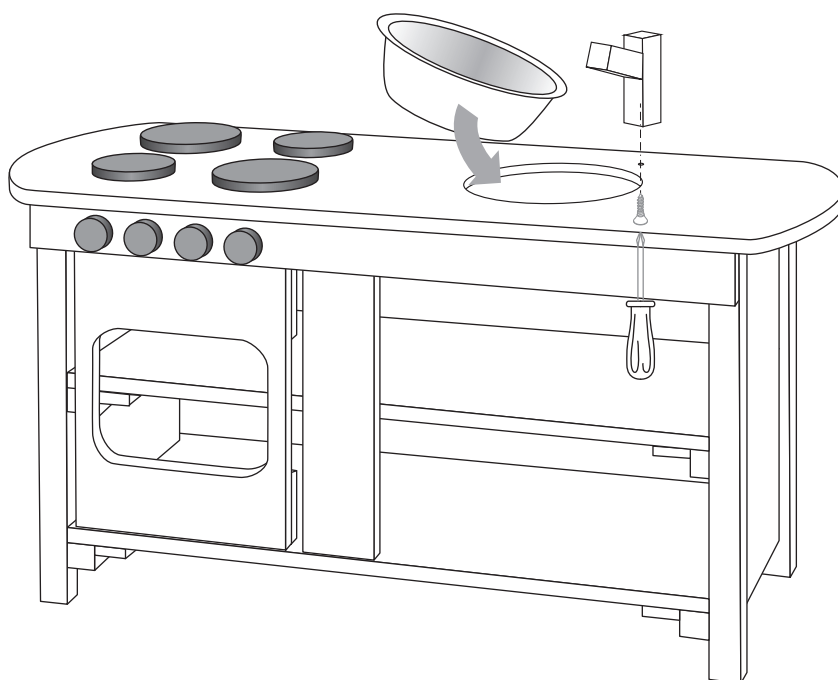



Erzi®

10052

Aufbauanleitung Spielküche Outdoor  
Assembly instructions Play Kitchen Outdoor  
Instructions de montage Cuisine de Jeu Outdoor

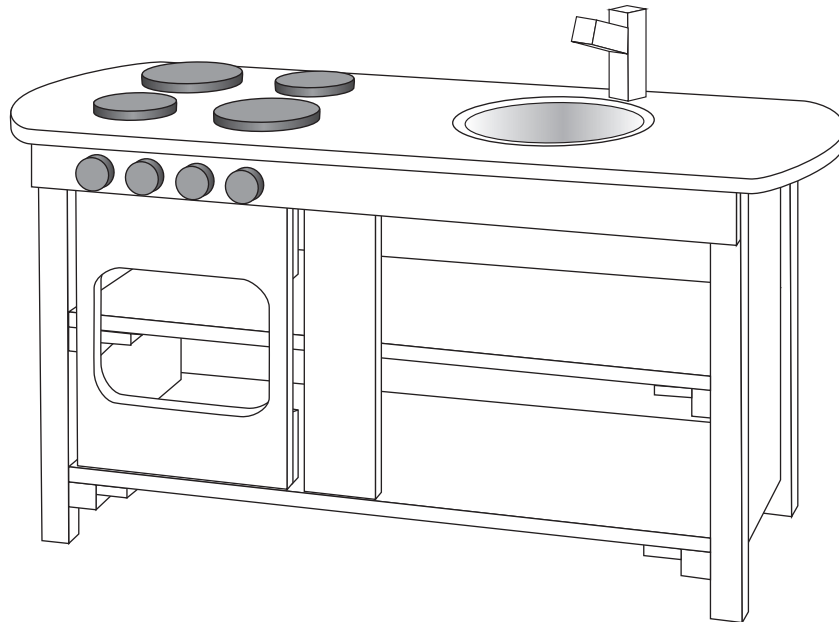

Sie benötigen:  
You need:  
Vous pouvez:

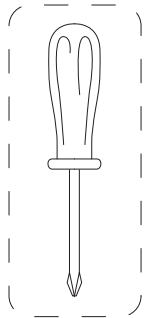

1x





**Erzi®** Qualitätsprodukte  
aus Holz GmbH  
Lengefelder Straße 16  
D-09579 Grünhainichen  
www.erzi.de



Herstellernachweis bitte aufbewahren.

Please keep manufacturer's reference.

Conserver l'identification du fabricant.

#### **Pflege**

Verwenden Sie Holzschutzmittel zur regelmäßigen Pflege und zum Schutz von imprägnierten Hölzern vor Witterungseinflüssen.

Wir empfehlen, die Pflege alle 1–2 Jahre nach Bedarf durchzuführen.

Achten Sie bitte auf umweltfreundliche Reinigungsmittel.

#### **Product care**

Use wood preservation for regular maintenance and protection from influences of dust, UV radiation and humidity of impregnated wood.

We recommend to maintain every 1-2 years as needed.

Please pay attention to using environmentally friendly detergents.

#### **Entretien**

Utiliser un produit de préservation du bois à protéger et à conserver du bois imprégnés contre les influences atmosphériques !

Nous vous recommandons d'exécuter les travaux d'entretien suivants à intervalles réguliers (tous les un ou deux ans, en cas de besoin).

Veillez à ce que les produits nettoyants soient écologiques.

**Auf-, Um- und Abbau nur durch Erwachsene**

**Nur unter Aufsicht verwenden! Nicht draufsetzen!**

**Installation, assembly and dismantlement may only be carried out by adults**

**Use only under supervision! Do not sit on it!**

**Seuls des adultes sont en droit de procéder à l'assemblage, à la transformation et au démontage. Utilisez uniquement sous surveillance! Ne pas s'asseoir an-dessus!**