

# Aufbauanleitung: 42265 Geisterwand

## Assembly instructions: 42265 Ghost board

### Sicherheitshinweise:

- Aufbau/Anbringung nur durch Erwachsene oder fachkundiges Personal, da bei unsachgemäßem Gebrauch Verletzungsgefahr besteht.
- Nur unter Aufsicht verwenden.
- Beschädigtes Spielzeug ist sofort zu entfernen.

### Pflegehinweise:

- Verwenden Sie bitte keine Scheuermittel.
- Wischen Sie nur mit einem nebelfeuchten Tuch ab.
- Reiben Sie sofort trocken nach.
- Verwenden Sie für leichte Kratzer eine handelsübliche Möbelpolitur.
- Achten Sie bitte auf umweltfreundliche Reinigungsmittel.

Informieren Sie Ihr Raumpflegepersonal über diese Pflegehinweise.

### Wartungshinweise:

- Verschraubungen und Beschläge bitte regelmäßig auf Festsitz prüfen
- Eventuell beschädigte Bauteile tauschen
- Auf Sauberkeit und einwandfreie Funktionalität ist stets zu achten.

Warnung! Bei fehlerhafter Montage können bei der Benutzung Gefahren entstehen.

Die Montage darf nur durch fachkundiges Personal durchgeführt werden.

Vor der Montage müssen Sie den Untergrund (Mauerwerk) auf Tragfähigkeit überprüfen. Das mitgelieferte/dazugehörige Befestigungsmaterial ist für Stahlbetonwände oder massiv gemauerte Wände geeignet. Bei anderen Wänden müssen Sie entsprechende Dübel und Schrauben verwenden, so sind für leichtes u. poröses Mauerwerk (z.B. Porenbeton o. Hochlochziegel) ggf. Spezialdübel nötig.

### Safety Advice:

- Assembly / mounting by qualified adult staff only, since improper use may cause injury
- Use only under supervision.
- Remove damaged toys immediately.

### Care instructions:

- Please do not use abrasive cleaners.
- Wipe only with a damp cloth.
- Rub dry immediately after cleaning.
- Use a commercial furniture polish for light scratches.
- Please use environmentally friendly cleaning products.

Inform your cleaning staff about the care instructions.

### Maintenance:

- Regularly check tight fit of screws and other hardware
- Replace any damaged components.
- Make sure the climbing wall is always clean and works properly.

WARNING! Wrong assembly may put users at risk. The baby's path should only be assembled by qualified personnel.

Check the stability of the floor before starting assembly. The supplied mounting hardware is suitable for walls of reinforced concrete or solid masonry. On other walls, use appropriate plugs and screws; light and/or porous masonry (for example, aerated concrete, vertically perforated bricks) may require special plugs.




Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Erstickungsgefahr! Enthält kleine Teile. Herstellernachweis bitte aufbewahren! Aufbau nur durch Erwachsene.

Warning! Not suitable for children under 36 months. Choking hazard! Contains small parts. Please keep manufacturer's reference. Assembly by adults only.

**Erzi**<sup>®</sup> Qualitätsprodukte aus Holz GmbH  
Lengfelder Straße 16  
09579 Grünhainichen  
Germany  
www.erzi.de




1

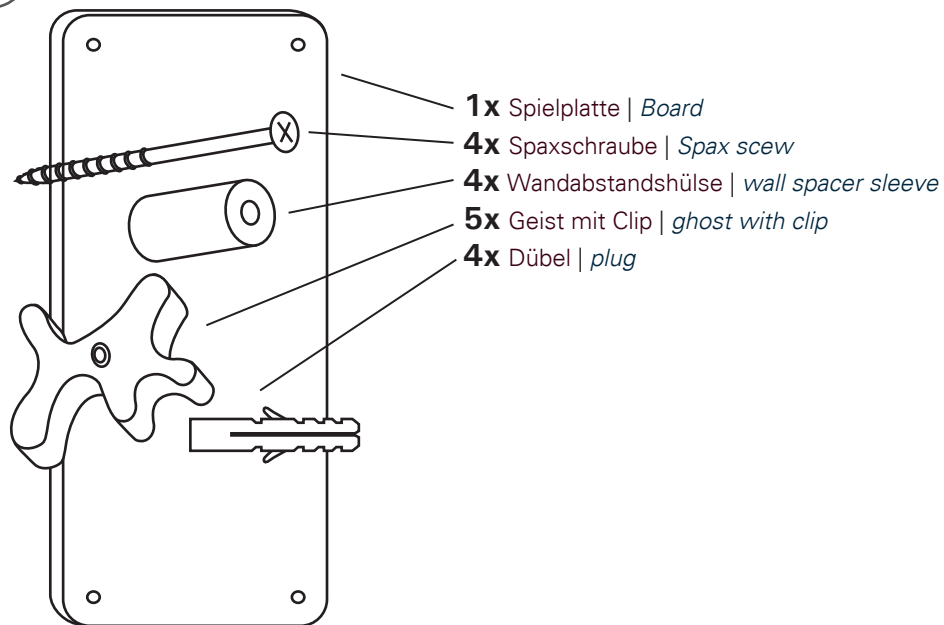

- Legen Sie alle Teile bereit, und kontrollieren Sie deren Vollständigkeit.
- Zeichnen Sie mit Hilfe der Spielplatte die Bohrungen für die Wandbefestigung im Lot an die Wand und bohren Sie ein entsprechendes Loch. Auf feste Wandbeschaffenheit achten!
- Schlagen Sie die mitgelieferten Dübel in die Wand ein. Führen Sie nun einzeln je eine Schraube von vorne durch die beiden oberen Löcher der Platte und stecken Sie dann die Wandabstandshülsen auf.
- Stecken Sie die beiden Schrauben in die vorbereiteten Dübel und fixieren zunächst das Brett mit Hilfe ein paar Umdrehungen eines Kreuzschlitzschraubendrehers an der Wand.
- Jetzt können Sie unten jeweils die Wandabstandshülse zwischen Platte und Wand halten und dann die Spaxschraube von vorn durchstecken und mittels eines Kreuzschlitzschraubendrehers festschrauben.
- Ziehen Sie jetzt noch einmal alle Schrauben fest!

- Lay out all parts and check completeness.
- Use the board to draw wall mounting holes plumb on the wall and drill a corresponding hole. Make sure the wall is solid!
- Hammer supplied plugs into wall. Now insert each screw from the front through both top holes of the board and slip on wall spacer sleeves.
- Insert two screws into prepared plugs and fix board to the wall first with a couple of revolutions of Phillips-head screwdriver.
- Now you may hold the wall spacer sleeve between board and wall at the bottom, insert Spax screws from the front and tighten with Phillips-head screwdriver.
- Once again tighten all screws!

2

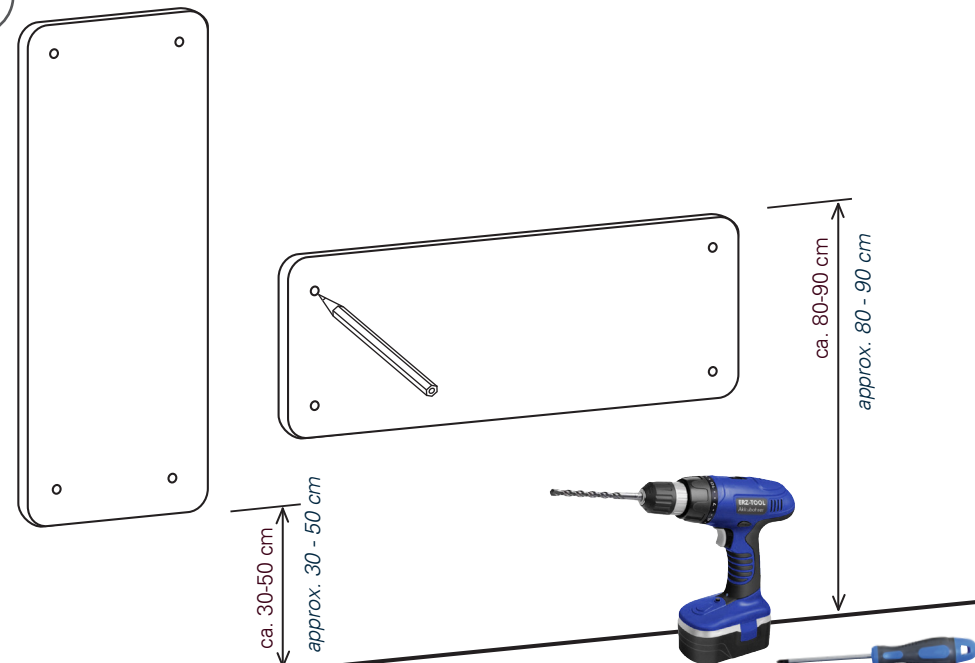

3

